



**DAS DACH,  
STARK WIE EIN STIER!**


# PREFA SOLARLUKE MONTAGEHINWEIS




Positionieren der Solarluke



mit Hilfe der mitgelieferten  
Schablone anzeichnen

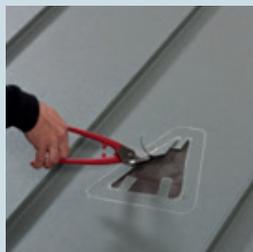

ausschneiden

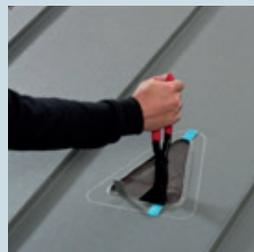

Laschen positionieren



aufbördeln



Loch  $\varnothing$  35mm mittig bohren



Rohrmanschette aufkleben  
und Wellrohr durchführen



Klebeflächen anschleifen  
(siehe Anleitung am PREFA Spezialkleber)




Klebeflächen reinigen



Wellrohrdurchführung  
gekreuzt einschneiden



PREFA Spezialkleber  
auftragen und PREFA  
Solarluke aufsetzen

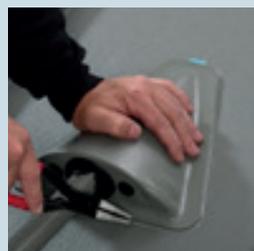

PREFA Solarluke andrücken  
und Laschen schließen

## HINWEIS:

Inklusive Durchführungstüllen 1x  $\varnothing$  32-35 mm und 2x  $\varnothing$  10 mm. Um das Durchführen des Leerrohres und der Verkabelung zu vereinfachen, sind die Durchführungstüllen sowie die Rohrmanschette mit dem beigelegten Talcum zu behandeln. Das Anbiegen des Wellrohres 90° in Richtung Traufe erleichtert das Aufsetzen der Solarluke.

09/2017